


# VIOMI

Viomi Smart Kettle

Model: V-SK152A / V-SK152B

מדריך למשתמש

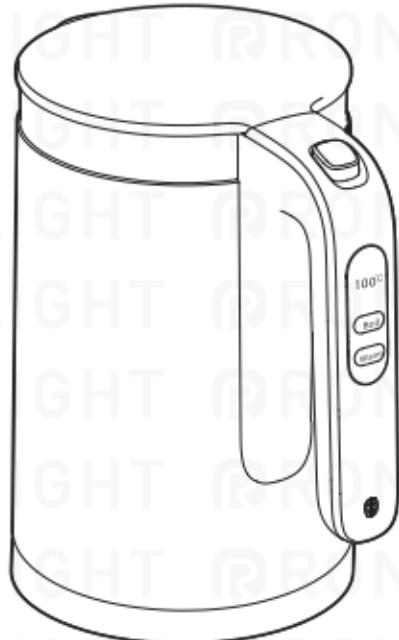

הירשמו עכשו לאחוריות דיגיטלית  
[www.ronlight.co.il/Warranty](http://www.ronlight.co.il/Warranty)

[www.ronlight.co.il](http://www.ronlight.co.il)

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכרז ולשמור עליו בהישג יד לשימוש עתידי.

**אזהרה על מנת להפחית את הסיכון לפציעה חמורה:**

- \* ילדיים צריכים להיות תחת השגחה שלא משחקים עם הקומקום.
- \* אין לטבול במים
- \* ש להשתמש רק עם הבסיס המסופק
- \* יש לבדוק לפני חיבור הקומקום לחשמל כי התחנה המוגדר על המקשר (המצוין תחת הקומקום וביסיו) מותאים למתח החשמלי בראשת הביתית.
- \* יש לוודא כי הכלב החשמלי אינו מתבגד מכך המשוח או נגע במשענת חם.
- \* אין להניח את הקומקום על כירית גד או חשמל או בקרבתן, או להכניסו אל תנור חם.
- \* אין לעשות כל שימוש בבסיס המקשר מלבד השימוש המיועד.
- \* אין להזיז את החידה כאשר הקומקום מופעל.
- \* במידה וככל החשמל נזוק, יש להחליפו דריך הייצר או ספק השירות או אדם שהוסמך לכך על מנת למנוע פגונים.

**אזהרה על מנת להפחית את הסיכון לפצעה או לנזק למווצר:**

- \* יש לבתק את המקשר משקע החשמל כאשר אינם בשימוש.
- \* אין לעשות כל שימוש במקשר שאינו השימוש המיועד.
- \* יש לדודגוז את המיטים הרותחים מהקומקום לאט וบทשומת לב ולא להתוט אותו מחד מד'
- \* יש לוודא בכל עת כי המכסה טרי וללא פחთה או במחלה הרותיחה.
- \* הרמת המכסה במהלך הרותיחה עשויה לגרום לכווית עקב פליטת קטור להוט.
- \* יש לביקוט זהירות בעת פתיחת המכסה על מנת להונify מים למקום החם.
- \* יש להציגו כי ילדים אינם משחקים עם המקשר.

**אזהרה:**


- \* מנעו דליפה על המחבר.

**אזהרה:**

- \* משטח גור החימום נתון לחום שיעורי לאחר השימוש.


**שימוש ראשון במוצר**

אם זורוי הפעם לראשונה בה נעשה שימוש בקומקום, מומלץ לנוקתו לפני השימוש על ידי מילוי הקומקום במים, להרתיהם, לרוקן את הקומקום ולהזרו על הפעולה בשנית.

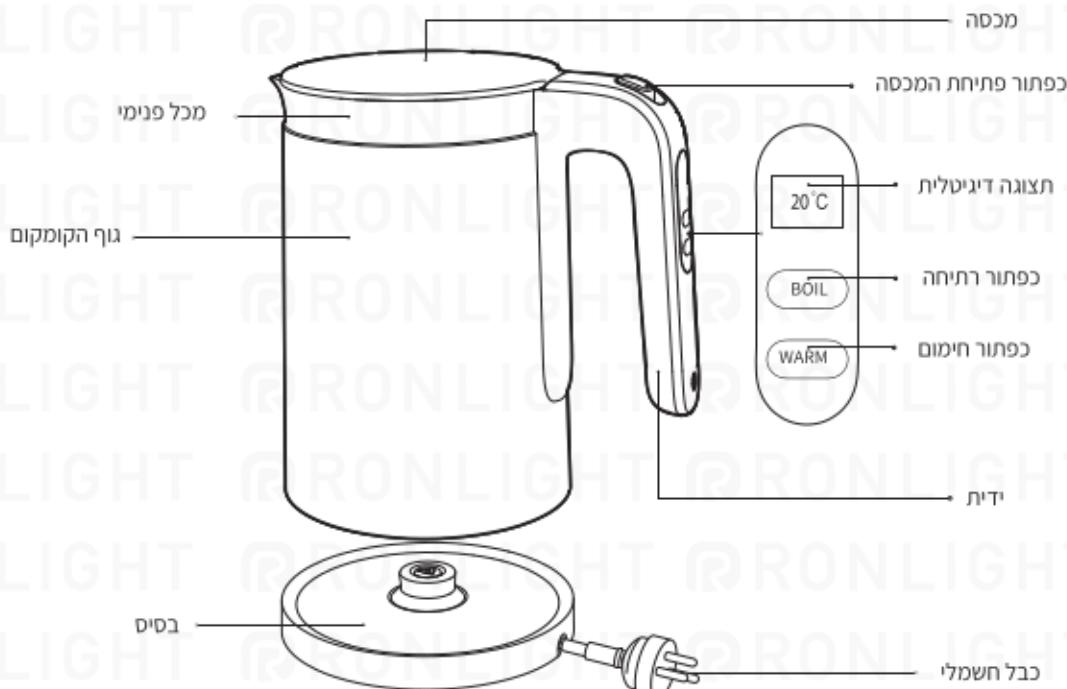

## מפורט טכני

שם	Viommi Smart Kettle
טמפרטורה	21.5°C
תכולה	1.8L
משקל	2.1.3kg
הספק	220-240V~
מתנה	220-240V~
תדר	50/60Hz
מימדים	D21.6xH14.5xW23.5cm

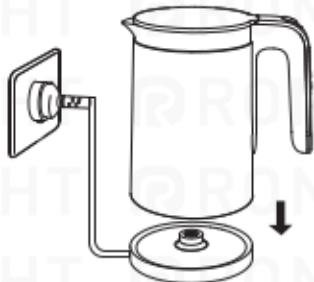

2. לאחר מכן, יש לסתור את המכוסה. כתע, יש להחזיר את הקוסטום אל מקומו על המכוסה. חושב לפחות 5 דקות ומכניסים אל מכוסה היבוב זה לזמן. נורית החיווי תידלק ותציג את הטמפרטורה הרצויה של היבוב.



1. על מנת למלא את הקוסטום במים, יש לנקות מהמכוסה. ולפתח את המכוסה עד ידי לאישה על כוחו פיתוח המכוסה. לאחר מכן, יש למלא את כוסות המים הרצויים בקוסטום. יש למלא את הקוסטום אך ורק בין ימיוני המים (0.5 ליטר) וממקסימום (1.5 ליטר). כמות מים מועה מדי תגרום לקוסטום לעצור את פעולה לפניו. שטחים יציעו לריחתיה.


אנו למלא מים מעבר למפלס המקסימלי, המים עשויים לדלוג בעת הרתיחה. יש לוודא כי המכוסה סגורה היטב לפני חיבור הcabbel לשקען.



4. במצב רתיחה, עלולה המכוסה על מנת החיווי עד עוד שטמפרטורת המים תעבור ל-100°C. במקרה לא תעשה כל פעולות על ידי המכשות, נורית החיווי תיכבה לאחר כמה דקות.

3. יש ללחוץ על כפתורו "רתיחה" או ה"חימום" על פי הצורך.

לאחר להחיצה על כפתור החימום, יידלק אור כתום קבוע, הקומקום ימשיך לחםם באופן אוטומטי את המים בכל פעע שהטמפרטורה תצנחו מתחת ל��קטרוֹרָה שהוגדרה.

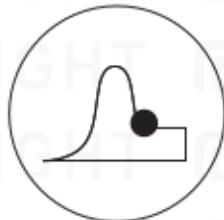

- ❶ קיימים 4 מצבים ( ${}^{\circ}\text{C}$ ,  $90^{\circ}\text{C}$ ,  $80^{\circ}\text{C}$ ,  $70^{\circ}\text{C}$ ,  $50^{\circ}\text{C}$ ) מוגדרים מראש בקומקום. ניתן לעבור בין המצבים ולבחור ברצוי על ידי להחיצה חורמת על כפתור החימום.
- ❷ הקומקום יתחל לחםם את המים לאחר להחיצה על כפתור החימום ויפסק בחימום עם הגעהו ל- ${}^{\circ}\text{C}$ - $100$ .
- ❸ לאחר מכן, תתחיל הטמפרטורה לצנוח והקומקום יחםם את המים מחדש בכל פעע שהטמפרטורה תצנחו מתחת ל��קטרוֹרָה שהוגדרה.

- \* הטמפרטורה בירית המandal היא  ${}^{\circ}\text{C}$  50 ופונקציית שימור החימום תימשך 12 שעות.
- \* המספר עיגב נורית החיווי יהבב לאחר הלחיצה על כפתור החימום ויפסק להבב לאחר 2 שניות בהן לא נעשתה כל פעילות ויסמן כי זה מצב החימום שנבחר.
- \* לחיצה ארוכה על כפתור החימום למשך 3 שניות תפסיק את החימום.



## הגנה מפני הרתחה יבשה

במידה והקומקום יופעל בטעות ללא מים, ההגנה מפני הרתחה יבשה תכבה אותו אוטומטית. במידה ונכנסה ההגנה זו לפעולה, יש לאפשר לקומקום להתקrror מעט לפני מיילוי במים קרמים והפעלו מחדש. יש לנתק את המכשיר מהשקע ולאפשר לו להתקrror לפני כל פעולה ניקיון. אין להשרות את הקומקום במים או לאפשר חדירת לחות לחלקו.



2. לאחר מכן, יש לשפוך את החומץ ולנקות את החלק הפנימי  
באמצעות מטלית לחות.



3. יש לשפוך 0.5 ליטר חומץ לבן אל הקומקום ולהשרותו למשך  
שעה לפחות. אין להרתחה.



4. את חלקו החיצוני של הקומקום, יש לנוקות במטלית יבשה  
ולאחסן בספקם יבש.



3. יש למלא את הקומקום במים, להרטיחים ולשפוך אותו  
ולחזר על הפעולה 4-5 פעמים.

תקלה	גורם	פתרון
נכנית החיבור אינהעובדת	הבסיס אינו מחובר כראוי	יש לבדוק את הבסיס
	תקע החשמל אינו מחובר כראוי	יש לבדוק את תקע החשמל
	תקע החשמל נזוק	יש לפנות למוכר לקבלת סיעוד
לא מתחמם	הביס אינו מחובר כראוי	יש לבדוק את הבסיס
	בבסיס הקומקום נזוק	יש לפנות למוכר לקבלת סיעוד

## 2. הוספת התקן

יש לפתוח את אפליקציית Mi Home וללחוץ על "+"  
בפינה העליונה המנימנת. לאחר מכן יש לעקוב אחר  
ההנחיות להוספה המכשיר.

הערה: יתכן שהלווי עדכונים בגרסת האפליקציה Mi Home, יש לעקוב אחר ההנחיות המופיעות בגרסת  
האפליקציה העדכנית.

גרסת המכשיר העדכנית מפעים לפעם על מנת להושא מאפיינים  
ולשפר או חווית השימוש. יש לעדכן דרכו בזאת.  
הערה: לחיצה על "הרוחה" ו"חומר" בו זמינות למשרץ 3 שפות  
תאפס את המכשיר לוגדרות הרצן.

ניתן לשולב במכשיר ולוחבו למכשירים ביתיים חכמים  
נסופים באמצעות האפליקציה Mi Home

**1. התקן אפליקציית Mi Home**  
יש לסרוק את קוד ה-QR או להיכנס לחנות האפליקציות  
על מנת להורד ולהתקין את אפליקציית Mi Home



## תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתוב אחריות זה, למונחים שלහן המשמעות המפורשת לצדדים:

- "רונלייט" - יבואנית המוצר ארוצה ומושוקת המוצר, רונלייט הלת' בעמ', ח.פ. 513147751, מ.ר. יוסף ספר 6, ראשון לציון, il support@ronlight.co.il טל: 03-2446060 073-9625902.
- "המוצר" - מוצר, אשר יבוא ארוצה על ידי רונלייט ונושא כתוב אחריות זה.
- "לוקה" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יבוא ארוצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
- "שוק מושרה" - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשוק את המוצר ללקוח.
- "תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/ቤת העסק בו נמכר המוצר ללקוח.
- "נקודות המכירה" - נקודת המכירה/ቤת העסק כתוב לאחרים הקיימים את השירות במסגרת כתוב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למתן המוצר וסוללת המוצר, הנה להתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלוקה את המוצר /או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוור מביניהם ("תקופת האחריות").

2. מובהר בזאת כי בכל הנגע לאירועים נלויים למוצר, אשר מצויים בערכות המוצר בעת רכישתו (באים מצויים שכאליה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגין הינה 30 ימים ממועד רכישת הלוקה את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מעבנו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתן מלאו תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.

3. כתוב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחול על כל מוצר שיובא ארוצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

4. מוצר אשר בנסיבות תקופת האחריות נתגלה(Claim) כבלתי מוגבדה בבדיקה מטעם המוצרים של רונלייט או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט /או מי מטעמה /או החלפו בחלקים פגומים /או חלקים אשר לא תפקדו כהכלכת, זאת בהתאם לשיקול דעתה המקצועית של רונלייט /או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סיגי כתוב אחריות זה /או על פי הסיגים הנគרים בדיון, לא תחול האחריות הנינתה ללקוח, כל תיקון /או חתופה כאמור בתקופת האחריות יישוע על חשבונה של לוקה רונלייט /או מי מטעמה יאפשרו ללקוח אישור על ביצוע התקון האמור והכול פירוט של מהות התקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. התחייבות לתקן כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובפרט כפופה להוראות ולסיגים שככוב אחריות זה ובכלל דין.

5. במעבר מרונלייט /או מי מטעמה לתקן את המוצר ומכל סיבת שהוא ולאחר שנגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל - רונלייט /או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוו ערך. לחילופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששולם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלבדי של רונלייט. ההתחייבות כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובפרט כפופה להוראות ולסיגים שככוב אחריות זה ובכלל דין.

6. קבלת המוצר בידי הלוקה, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבידה /או מתיקון, מהו אישור מצד הלוקה כי בעת קבלת המוצר בידי המארט החיצוני של המוצר וחلكי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

7. הינה והמוצר תוקן או הוולף על ידי רונלייט /או מי מטעמה, Tosif ותוחול האחריות שלפי כתוב אחוריות למוצר המוצרן או המוחלף וזאת ליררת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תואר מעבר לתקופת האחריות המקורי עקב תיקונים /או מילוי החלפות. המוצר המקורי, אם הוולף, וכל חלק שהוא המקורי ב מוצר, אם הוולף, יהיו לאחר ההחלפה לרוכש רונלייט /או מי מטעמה.
8. בכל מקרה של מימוש האחריות /או מסירת המוצר לתיקון בתחום האחריות, יתבקש להציג לרונלייט /או מי מטעמה את מדבכת האחריות המקורי של גבי המוצר. כן יתבקש להוכיח להסיר ויתשלט עליו כל אביזר ואCMD למוצר, בין אם כזה המחבר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.
9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט /או מי מטעמה תבדקה אותו ובמידת הצורך הדרוש תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מיום שב נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט /או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבותות וחגיגים לא יבואו במניין התקומות שנקבעו בסעיף זה.
10. על אף כל האמור בכתב אחוריות זה, רשות רונלייט לדרש חמורה بعد תיקון שביצעה במוצר, بعد הובלתו אוبعد החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתרברר לפניה ביצוע התיקון שהקלול במוצר נגרם כתוצאה מ翫ת (או יותר) מהסיבות של להלן:  
(1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיווחה: \_\_\_\_\_

שם הדגם: \_\_\_\_\_ מספר סידורי: \_\_\_\_\_

שנת יצור: \_\_\_\_\_ תאריך הרכישה: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

פרטי החנות המוכרת: \_\_\_\_\_

חתימת תחנת השירות/המכירה: \_\_\_\_\_

חתימת נציג (וחותמת): \_\_\_\_\_

הוראות בטיחות לשימוש במכשיר ובמטען

1. מנגע/ חדרת מים או לחות.
2. המגע/ מהתקנת נזולים על המכשיר והמטען, כולל חומרני ניקי וחומצות.
3. הרחק/הרחיק מטפסטריה קיזnitס כגון נרכבה למקרה חיטום ולרבבות לדידיאטור, תנור, חיפוי המכשיר והמטען לשמש קופחת וכיצ"ב.
4. הרחק/הרחיק ממוקמות אש כגון נרות Dolkiim, סיגריות בוערות ואביזרי עישון בעירם, להבות גלויות וכיצ"ב.
5. מנגע/ נפילת עצמים על המכשיר והמטען.
6. חיבור/ את המטען רק לשקע המספק את רמת המתוח המסומנת על המטען.
7. נתוך/ את המטען מהחשמל ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואן לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.
8. וודאי/ שכבול המטען מונח כרך שאין סכנה שידרכו עלייו ו/או יתכלו בו.
9. לעוזלים אין להחליף את המטען בכזה שהוא מקרי! ניתן ל��וי עלול לגרום להתחשנות המשמש.
10. בשימוש עם כבל מאיריך יש לוודא תקינות מוליך האරקה שבכבל.
11. המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובנסיבות יבשה בלבד ואין מיעדים לשימוש במקום החשוף לשימוש, גשם, רטיבות וכיצ"ב.
12. יש לאפשר גישה נוחה לנתק התקע במקורה חירום.
13. אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדיין, ש מכיה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגונה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!

2. אין לחשוך את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיצ"ב.
3. אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

**VIOMI**

[www.viomi.com](http://www.viomi.com)