


DEEBOT X2 OMNI

תודה שבחרתם בשואב מסדרת DEEBOT.
נא עקבו אחר ההוראות הבאות בעת ההפעלה הראשונית.


1

הוציאו את תחנת העגינה כמוצג באיור

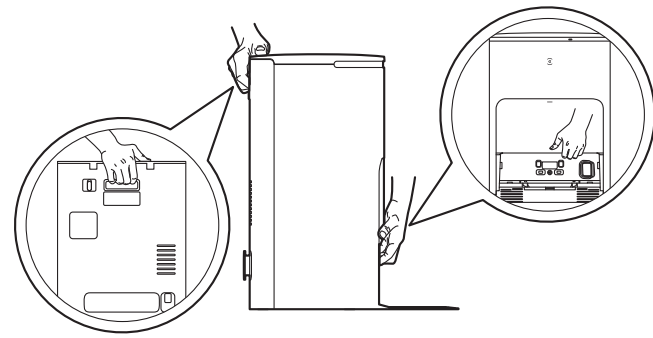


2

הסירו את אמצעי האריזה וההגנה מהרובוט ותחנת העגינה

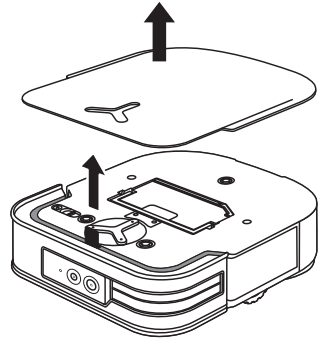


3

הרכיבו את מברשת הצד עד להישמע קליק

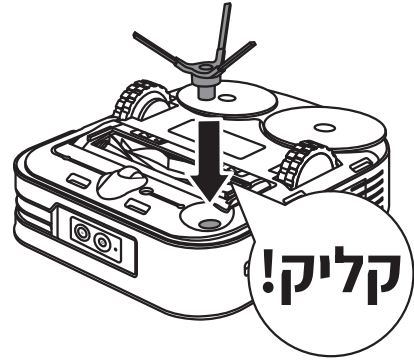


4

הרכיבו את בסיס תחנת העגינה

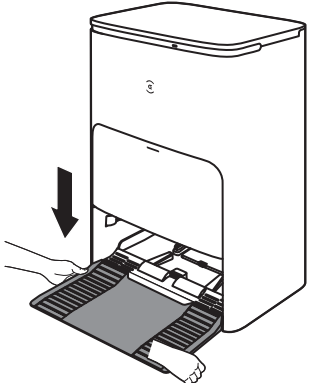


5

מקמו את תחנת העגינה באזור עם קליטת רשת Wi-Fi

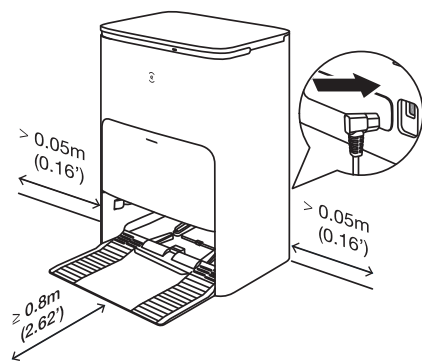

6

מלאו את מיכל המים הנקיים אין להשתמש בחומרי שטיפה מקציפים / מאכלים, לרבות אקונומיקה.

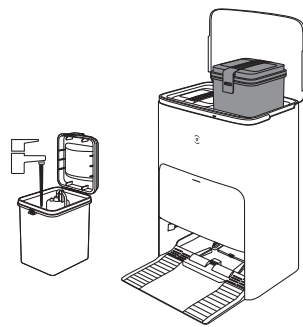


7

הפעילו את השואב וודאו שתחנת העגינה מחוברת לחשמל. הורידו את אפליקציית ECOVACS HOME מחנות האפליקציות. סרקו באמצעות האפליקציה את הקוד המופיע מתחת למכסה השואב.

ECOVACS HOME

Download on the App Store

Get it on Google Play

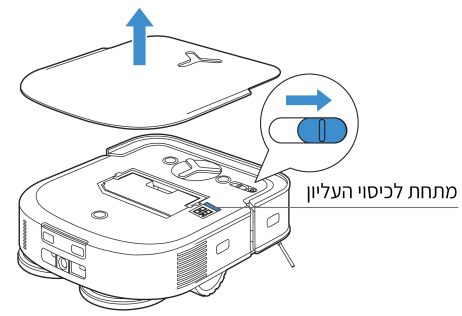

צריכים עזרה? למדריכים נוספים וטיפים לשימוש היכנסו: www.ronlight.co.il