


JIMMY

שואב אבק ושוטף רצפות

HW8 / HW8 Pro

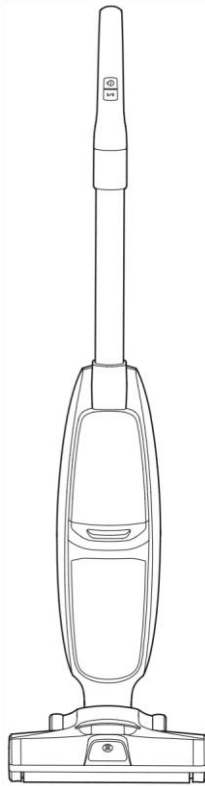


אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

תוכן עניינים

3	תיאור המכשיר
3	תכולה
4	הכנה
6	הצג
7	הפעלה
7	הטענת הסוללה
8	ניקוי עצמי
9	טיפול ואחזקה
10	הוראות בטיחות
13	התגברות על תקלה
14	מפרט טכני
15	תעודת אחריות

תיאור המכשיר

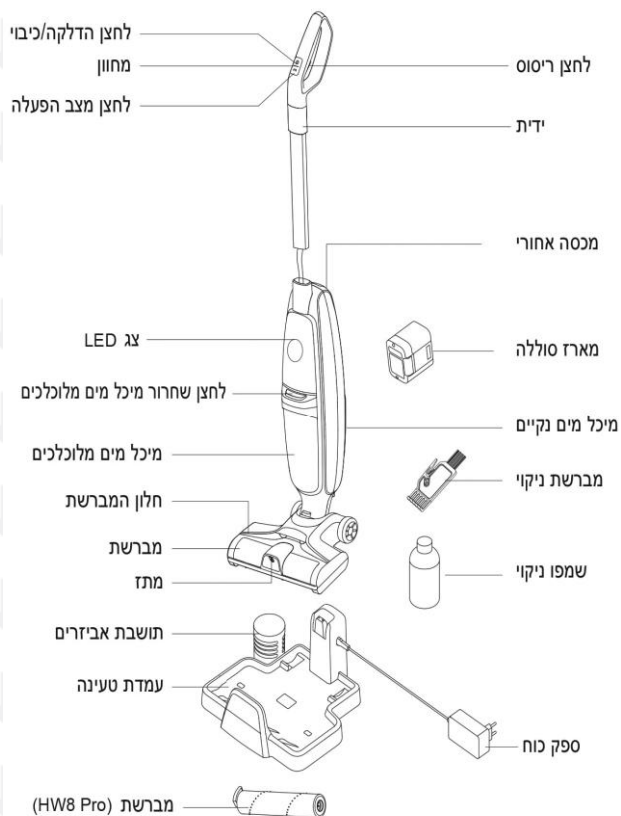


תכולה

מדריך	מברשת	מארז סוללה	שמפו ניקוי	מברשת ניקוי	ספק כוח	בסיס	ידית	גוף השואב	
1	/	1	1	1	1	1	1	1	HW8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	HW8 pro

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

הכנה

לתשומת לבכם, לפני כל הרכבה או פירוק יש לוודא כי ספק הכוח מנותק משקע החשמל.

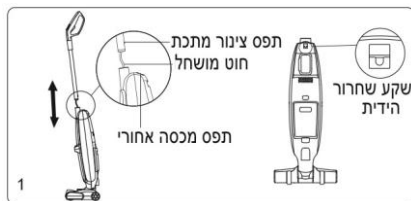

הרכבה ופירוק

הרכבה: הכניסו בצורה אנכית את הידית לתוך גוף השואב ולחצו קלות על לשמיעת 'קליק' הנעילה. ודאו כי הידית נעולה היטב.

פירוק: לחצו על התפס ופתחו את המכסה האחורי.

לחצו בעזרת מברג דק על התפס בשקע השחרור של הידית ושלפו את הידית כלפי מעלה (איור 1).

הערות:

(1) אין לגרור את המכשיר באמצעות החוט המושחל. החוט עלול להינזק.


(2) בעת ההרכבה, יש לשים לב כי תפס צינור המתכת פונה לאחור (איור 1).



התקנת מארז הסוללה

הסירו את המכסה האחורי והכניסו את מארז הסוללה למקומו, פנימה ותחתית. סגרו ניטב את המהדקים של המארז מימין ומשמאל. סגרו היטב את המכסה האחורי.

ודאו שמיעת 'קליק' הנעילה של המכסה (איור 2).

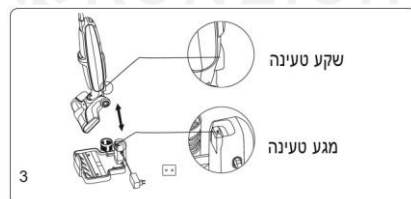


הצבת המכשיר בעמדת הטעינה

הניחו את השואב על עמדת הטעינה, כאשר המברשת כלפי מטה, והתאימו את שקע הטעינה בתחתית גב המכשיר למגע הטעינה שבעמדה (איור 3).

כדי להשתמש במכשיר, הרימו את המכשיר מעמדת

הטעינה באמצעות אחיזה בידית והניחו אותו על הרצפה.

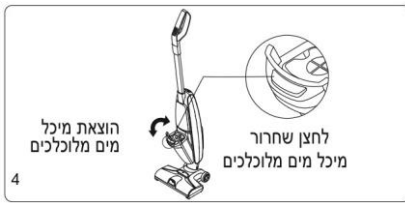

פירוק והרכבה של מיכל מים מלוכלכים
פירוק: אחזו ביד אחת את המכשיר וביד השנייה לחצו על לחצן שחרור מיכל מים מלוכלכים והוציאו את המיכל ממקומו (איור 4).
הרכבה: הכניסו את מיכל המים המלוכלכים למקומו בחזית המכשיר, ולחצו את המיכל לאחור עד לשמיעת 'קליק' הנעילה של המיכל.



פירוק והרכבה של מיכל מים נקיים
פירוק: בגב המכשיר, לחצו על לחצן שחרור מיכל מים נקיים והוציאו את המיכל ממקומו (איור 5).
הרכבה: וודאו כי מכסה המיכל סגור היטב והכניסו את המיכל למקומו בגב המכשיר, ולחצו את המיכל לפנים עד לשמיעת 'קליק' הנעילה של המיכל.



פירוק והרכבת חלון המברשת
פירוק: אחזו בזיז החלון, הטו אותו כלפי מעלה ושלפו החוצה את החלון (איור 6).
הרכבה: התאימו את הזיזים בחלון לשקעים במסגרת החלון והטו את החלון כלפי מטה עד לשמיעת 'קליק' נעילתו.



פירוק הרכבת המברשת
פירוק: בצד שמאל, אחזו בתפס המברשת והרימו אותו כלפי מעלה ושלפו את המברשת ממקומה.
הרכבה: הכניסו את הצד הימני של המברשת לתושבת ולחצו את תפס הברשת חזרה למקומו.



מילוי מיכל המים הנקיים


1. בגב המכשיר, לחצו על לחצן שחרור מיכל מים נקיים והוציאו את המיכל ממקומו.
2. היפכו את מיכל המים הנקיים, פתחו את המכסה בכיוון השעון, ומלאו את המיכל במים נקיים (טמפרטורת המים מתחת ל-50°C) עד לקו MAX.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

3. סגרו היטב את מכסה המיכל והחזירו את המיכל למקומו. לחצו את המיכל לפנים עד לשמיעת 'קליק' הנעילה של המיכל (איור 7).

הצג

סימנים וצורת הפעלה

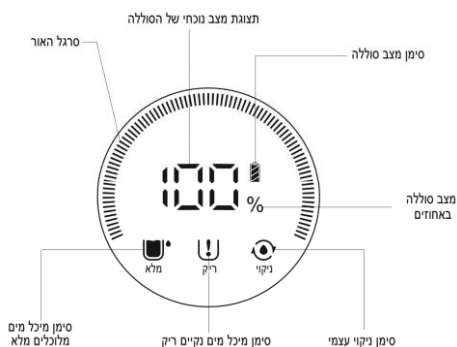

1. סרגל האור: סרגל אור לבן המציג באופן יחסי את מצב ההפעלה. סרגל אור חלקי במצב רגיל (Standard), וסרגל אור מלא (כמוצג באיור) במצב מקסימלי MAX.

בדגם 8HW: מהירות הסיבוב של המברשת משתנה בין מצבי ההפעלה.

בדגם HW8 pro: עוצמת השאיבה (יניקה) משתנה בין מצבי ההפעלה.

2. מצב סוללה נוכחי: מציג את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה (באחוזים).

3. סימן מצב סוללה: הסימן בצבע לבן כאשר קיבול הסוללה הנוכחי הוא מעל 20%. הסימן בצבע

אדום ומהבהב כאשר קיבול הסוללה הנוכחי הוא נמוך מ-20%.

4. סימן מיכל מים מלוכלכים: כאשר כמות המים המלוכלכים בתוך מיכל המים המלוכלכים מגיעה

עד לסימן MAX, הסימן מתחיל להבהב. זה הזמן לרוקן את מיכל המים המלוכלכים.

5. סימן מיכל מים נקיים: כאשר המיכל ריק, הסימן מתחיל להבהב. זה הזמן להוסיף מים למיכל המים הנקיים.


6. סימן ניקוי עצמי: הסימן מהבהב כאשר המכשיר נמצא בתהליך של ניקוי עצמי. יש להמתין עד לסיום התהליך.

הפעלה

לחצן הדלקה וכיבוי


הדלקה: לחצו לחיצה קלה על לחצן הדלקה/כיבוי. מחוון ההפעלה בידית מאיר בירוק.

כיבוי: לחצו לחיצה קלה על לחצן הדלקה/כיבוי. מחוון ההפעלה נכבה.

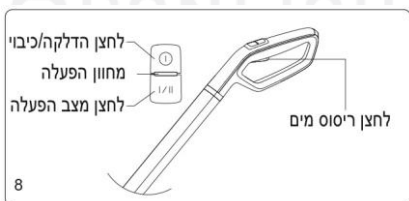

שינוי מצב הפעלה

באמצעות לחיצה קלה על הלחצן, תוכלו לבחור בין הפעלה במצב רגיל (Standard) או הפעלה במצב מקסימאלי (Max). סרגל האור מציג את מצב ההפעלה שנבחר (איור 9).

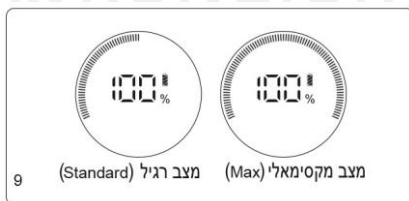

ריסוס מים

לחצו בידית על לחצן ריסוס המים. המים מרוססים בחזית המברשת כל עוד לוחצים על הלחצן.

הערות:

- 1) במצב הפעלה, המברשת תפסיק להסתובב כאשר מחזירים את הידית למצב אנכי.
- 2) השימוש במצב מקסימאלי (Max) מומלץ רק למקומות מאוד מלוכלכים או עם מים רבים.
- 3) כאשר מיכל המים המלוכלכים התמלא, סימן מיכל מלא בצג ונורית ההפעלה הירוקה מהבהבים. מנוע השאיבה ומנוע המברשת ממשיכים לפעול.
- 4) לאחר סיום השימוש בשואב, הניחו את המכשיר בעמדת הטעינה.
- 5) כאשר לוחצים על לחצן ריסוס מים ומיכל המים הנקיים ריק, סימן מים נקיים ריק בצג מתחיל להבהב. הוסיפו מים למיכל המים הנקיים.
- 6) אין לשאוב באמצעות מכשיר זה נוזלים עם קצף. אין להוסיף למיכל המים הנקיים חומרים אשר עשויים לגרום לקצף.

הטענת הסוללה

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

1. הציבו את עמדת הטעינה ליד שקע חשמלי במקום אשר אינו חוסם או מפריע למעבר.
2. הניחו את המכשיר בעמדת הטעינה.
3. חברו את פתיל ספק הכוח לשקע המתאים בעמדת הטעינה ואת ספק הכוח לשקע החשמל. במהלך הטעינה, מחוון ההפעלה בידיית מאיר באדום, ובצג מסתובב סרגל האור יחד עם הצגת אחוז הטעינה. כאשר הטעינה הושלמה, מחוון ההפעלה בידיית מאיר בירוק, ובצג סרגל האור מאיר בלבן יחד עם הצגת 100% טעינה.

הערות:

- 1) כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לטעון את סוללת המכשיר לפחות פעם ב- 3 חודשים, כדי למנוע נזק לסוללה.
- 2) אין להשאיר את עמדת הטעינה וספק הכוח מחוברים באופן קבוע לחשמל.
- 3) לפני ההפעלה בפעם הראשונה של המכשיר, יש לבצע טעינה מלאה של הסוללה. לאחר מכן להשתמש במכשיר עד להתרוקנות הסוללה ולחזור ולבצע טעינה מלאה מחדש.
- 4) בשלוש הטעינות הראשונות של סוללת המכשיר, מומלץ לבצע טעינה רציפה של כ- 12 שעות בכל פעם. לאחר מכן אפשר לבצע טעינה רגילה.

ניקוי עצמי



1. רוקנו את מיכל המים המלוכלכים.
2. וודאו כי מיכל המים הנקיים מלא לפחות ב 1/2 מהכמות.
3. הניחו את המכשיר בעמדת הטעינה וחברו את ספק הכוח לעמדת הטעינה ולחשמל.

4. לחצו לחיצה ארוכה (3 שניות) על לחצן מצב הפעלה (איור 10).
5. מחזור הניקוי העצמי כולל התזת מים (כ- 5 שניות), מברשת מסתובבת (כ- 10 שניות) ושאיבת המים למיכל המים המלוכלכים (כ- 30 שניות). תהליך הניקוי העצמי כולל 3 מחזורים.
6. בסיום התהליך, המכשיר עובר למצב טעינה.

הערה:

רוקנו את מיכל המים המלוכלכים לפני ובסיום תהליך הניקוי העצמי.

טיפול ואחזקה



ניקוי מיכל המים המלוכלכים (איור 11)

כאשר מיכל המים המלוכלכים התמלא (MAX), בצג מתחיל להבהב סימן מיכל המים המלוכלכים והמכשיר מפסיק לפעול.

1. הוציאו את מיכל המים המלוכלכים.
2. הסירו את המכסה העליון, שפכו מהמיכל את המים המלוכלכים יחד עם כל הלכלוך שהצטבר.

3. שטפו במים נקיים את המיכל, המסגרת, המצוף, המסנן ושאר החלקים.
4. הניחו את המיכל ואת כל החלקים לייבוש.
5. הרכיבו מחדש והחזירו את המיכל למכשיר.



ניקוי המברשת (איור 12)

1. פתחו את חלון המברשת כלפי מעלה ושלפו אותו החוצה.
2. הרימו את תפס המברשת (בצד שמאל) והוציאו את גליל המברשת ממקומה.
3. מבית המברשת, הסירו לכלוך, חוטים, שיער וכו' ונגבו במטלית יבשה.

4. הסירו מהמברשת לכלוך, חוטים, שיער וכו' שהסתבכו במברשת.
5. שטפו במים נקיים את המברשת ואת חלון המברשת.
6. הרכיבו את המברשת ואת חלון המברשת חזרה במקומם.


הערה:

כאשר המכשיר מיועד לאחסון לאחר הניקוי, יש לדאוג לייבוש מלא של מיכל המים המלוכלכים אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

ושל חלקיו (ראו לעיל), ושל המברשת לפני האחסון.

מסנן מים מלוכלכים

מומלץ לנקות את המסנן כאשר מרוקנים את המים המלוכלכים. מומלץ להחליף את המסנן במסנן חדש לאחר שימוש של 30-50 שעות ובתלות במצב המסנן.

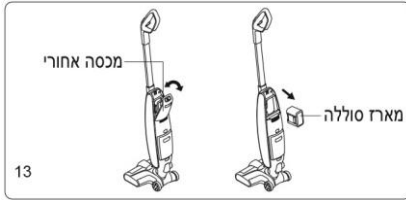

אחסון

לפני העברת המכשיר לאחסון יש לטעון את הסוללה במלואה. לאחר הטעינה הוציאו את הסוללה מהמכשיר ושמרו אותה בנפרד.

להוצאת הסוללה, הסירו את המכסה האחורי והוציאו את הסוללה מתוך המכשיר (איור 13).

אחסנו את המכשיר ואת הסוללה במקום יבש ומוצל. יש להימנע מאחסון במקום עם רטיבות, לחות גבוהה והמקום אשר אינו חשוף לקרני שמש ישירות.

הוראות בטיחות

כדי למנוע אפשרות לפציעה, התחשמלות או גרימת נזק, אנא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש בפעם הראשונה במכשיר זה.

אזהרות

1. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. לפני השימוש במוצר, יש לבדוק ולוודא כי המתח המקומי מתאים למתח המסומן של המכשיר.
3. בדקו את שלמות המכשיר לפני השימוש בו. אין להשתמש במכשיר כאשר הוא או עמדת הטעינה ניזוק.
4. השתמשו במכשיר רק על פי ההוראות בחוברת זו.
5. מכשיר זה אינו ניתן לשימוש על ידי ילדים ו/או אנשים בעלי מגבלות פיזיות, תחושתיות או מנטאליות, או חסרי ידע וניסיון, אלא אם הם נמצאים בפיקוח והם כן קיבלו הדרכה מאדם בוגר לאופן השימוש הנכון והבטוח במכשיר וכי הם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך.
6. המכשיר אינו משחק. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
7. אין לגעת ו/או להפעיל את המכשיר בידיים רטובות.
8. יש להיזהר מפני נפילה בעת השימוש במדרגות.

10 אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

9. תיקון המכשיר צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן. כאשר בוצע במכשיר תיקון על ידי מי שלא הוסמך לכך, החברה ו/או המשווק לא יישאו בכל אחריות למכשיר ו/או לנזקי גוף או רכוש שייגרמו כתוצאה מכך.
10. הטענת סוללת המכשיר יכולה להתבצע אך ורק באמצעות ספק הכוח המסופק עם המכשיר.
11. יש להשתמש במארז הסוללות המסופק עם המכשיר בלבד. שימוש במארז סוללות אחר עלול לגרום להתפוצצות, פציעה ולנזק.
12. כאשר המכשיר אינו פועל בצורה תקינה, או שהוא ניזוק, נפל, נרטב וכו' אין להשתמש בו אלא להביאו לבדיקה במעבדה מתאימה.
13. לפני התחלת הטיפול במכשיר יש לנתק אותו מהחשמל/המטען.
14. אין לגרום את המכשיר או לשאת אותו כאשר מחזיקים בכבל.
15. המכשיר הוא מוצר חשמלי נטען. אין להשאירו פועל ללא פיקוח.
16. יש להסיר את מארז הסוללה לפני התחלת טיפול, ניקוי או אחסון ממושך.
17. אין לחשוף את המכשיר לקרני שמש ישירות.
18. אין לשאוב חפצים וחומרים אשר עלולים לחסום את פתח השאיבה.
19. יש למנוע חסימה של פתחי השאיבה אשר עלולים לגרום להתחממות יתר של המכשיר.
20. אין להרטיב את המכשיר.
21. סכנת פציעה. אין לטפל במברשת או לנסות ולפרק/לנקות אותה כל עוד המכשיר בפעולה.
22. אין לשאוב חפצים דליקים כמו פחם, סיגריות וכדומה.
23. אין לשאוב במכשיר חפצים חדים כמו זכוכית שבורה.
24. אין לשאוב במכשיר אבקות כמו גבס, קמח, סיד וכדומה.
25. אין לשאוב במכשיר נוזלים מאכלים (בסיס או חומצה).
26. אין לשאוב במכשיר חומרי או אבקות ניקוי כמו אבקה או נוזל כביסה וכדומה.
27. אין לשאוב חומרים קורסיביים/דליקים/נפיצים.
28. אין לשאוב אלכוהול, בשמים, צבעים וכדומה.
29. אל תנסו לתקן או לשנות את המכשיר בעצמכם.
30. אין לשאוב חפצי מתכת כמו סיכות מהדקים וכדומה.

לתשומת לבכם,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המכשיר ו/או המפרט הטכני ללא הודעה מראש.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

אודות השימוש במכשיר

1. מוצר זה מתאים לרצפה קשה בסביבה מקורה, כולל רצפה שעווה, רצפת גומי, רצפת אריחים ורצפת עץ אטומה, רצפת עץ מלא ומשטח שטוח אחר. שימוש במוצר על משטח לא שטוח עשוי שלא להשיג את האפקט הטוב ביותר.
2. אסור להדליק את המכשיר לפני שמיכל המים המלוכלכים ומיכל המים הנקיים מורכבים במקומם על פי ההוראות.
3. אל תנערו את המכשיר מעלה/מטה ואל תתנגשו איתו בכוח במוצר אחר ו/או בקיר בכדי למנוע דליפה של מים מלוכלכים לתוך המנוע; כאשר המכשיר מופעל, אסור להרים או לטלטל אותו מעלה/מטה ו/או לצדדים, ואל תנסו להטות אותו ו/או להשכיב או להניח אותו בצורה אופקית על הרצפה, וזאת כדי למנוע אפשרות לדליפה של מים מלוכלכים למנוע.
4. אין להפעיל את המכשיר זמן ממושך כאשר פתח היניקה/שאיבה חסום (לכלוך או גוף זר) ואשר מונע את כניסת וזרימת האוויר לקירור המנוע, ועשוי לגרום נזק.
5. לאחר השימוש במכשיר יש לנקות את: מיכל המים המלוכלכים, זרובית היניקה, נתיב האוויר. אחסנו את המכשיר במקום מאוורר ויבש. אין לאחסן במקום עם רטיבות/לחות גבוהה.

עצות לניקוי

1. חדירה של חומרי שאיבה אל המנוע עלולה לגרום נזק למכשיר.
2. להקלת הניקוי ניתן להשתמש חומר ניקוי עם מים נקיים על פי הוראות היצרן. יחס הערבוב המומלץ בין חומר הניקוי והמים הנקיים הוא 1:50. אין להשתמש בחומר ניקוי המכיל חומצה, תמיסה אלקלית או חומרים המזיקים לסביבה.
3. הרחיקו את חומרי הניקוי מהישג ידם של תינוקות וילדים. כאשר חומר הניקוי חדר לעיניים, יש לשטוף מיד את העיניים במים נקיים. כאשר חומר הניקוי נבלע, יש לפנות מיד לטיפול רפואי.
5. הטיפול במים מלוכלכים ו/או עם חומרי ניקוי, יעשה על פי ההוראות המקומיות לשמירת הסביבה.

הטיפול בסוללות משומשות

1. הסוללה של מכשיר זה מכילה חומרים המזיקים לסביבה. יש להוציא את מארז הסוללה מהמכשיר לפני סילוקו.
2. יש לוודא כי המכשיר כבוי לפני הוצאת מארז הסוללה מתוכו.
3. יש להביא את הסוללות המשומשות לנקודת איסוף לסוללות משומשות, בהתאם להוראות המקומיות והשמירה על הסביבה.
4. אין להשליך סוללות משומשות לאש, למים, לאשפה או לטמון אותן באדמה.
5. כאשר הסוללה דלפה על בגד או על העור, יש לשטוף את המקום מיד במים נקיים ולפנות לבדיקה רפואית.

התגברות על תקלה

במקרה תקלה, אנא היעזרו במדריך תקלות זה לפני שאתם פונים למוקד השירות.

פתרון אפשרי	סיבה	התקלה
הטעינו את הסוללה	סוללה חלשה	המכשיר לא פועל
לחצו על לחצן הדלקה/כיבוי	לא לחצתם על לחצן ההדלקה	המכשיר לא פועל
נקו את המברשת	המברשת תפוסה	המכשיר לא פועל
רוקנו את מיכל המים המלוכלכים	מיכל המים המלוכלכים מלא/ הגיע לסימן MAX	המכשיר לא פועל
הקפידו ללחוץ בנפרד	לחצן הדלקה/כיבוי או לחצן בחירת מצב לחוצים יחד עם לחצן הריסוס	המכשיר לא פועל
שחררו את לחצן ההטיה של המברשת	המכשיר במצב אנכי	המכשיר לא פועל
רוקנו את מיכל המים המלוכלכים	מיכל המים המלוכלכים מלא/ הגיע לסימן MAX	שאיבה חלשה
הרכיבו מחדש את חלון המברשת ו/או מיכל מים מלוכלכים	חלון המברשת ו/או מיכל מים מלוכלכים לא מותקנים כהלכה	שאיבה חלשה
נקו את המברשת	מברשת תפוסה	שאיבה חלשה
נקו את המסנן	מסנן מלוכלך	שאיבה חלשה
הטעינו את הסוללה	סוללה חלשה	שאיבה חלשה
נקו את פתח השאיבה	פתח השאיבה חסום	רעש לא תקין
רוקנו את מיכל המים המלוכלכים	מיכל המים המלוכלכים מלא/ הגיע לסימן MAX	רעש לא תקין
מלאו מים במיכל המים הנקיים	מיכל המים הנקיים ריק	המתז לא מרסס מים
לחצו על לחצן ההתזה	לא לחצתם על לחצן ההתזה	המתז לא מרסס מים
התקינו מחדש את מיכל המים הנקיים	מיכל המים הנקיים לא הותקן כהלכה	המתז לא מרסס מים

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל


המתז לא מרסס מים	המים במיכל המים הנקיים מלוכלכים או הצינורית חסומה	וודא כי אתם מכניסים למיכל מים נקיים
מים ניתזים מפתח יציאת אוויר	המסנן הותקן כשהוא לא יבש לחלוטין לאחר הניקוי	ייבשו היטב את המסנן
מים ניתזים מפתח יציאת אוויר	מיכל המים המלוכלכים מלא/ הגיע לסימן MAX	רוקנו את מיכל המים המלוכלכים
מים ניתזים מפתח יציאת אוויר	המכשיר פגע בחוזקה בקיר או שהוא טולטל	רוקנו את מיכל המים המלוכלכים
מים ניתזים מפתח יציאת אוויר	המסנן לא הותקן	התקינו את המסנן
מים ניתזים מפתח יציאת אוויר	המצופף לא הותקן	התקינו את המצופף
מים ניתזים מפתח יציאת אוויר	המסנן הותקן כשהוא לא יבש לחלוטין לאחר הניקוי	ייבשו היטב את המסנן

מפרט טכני

דגם:	HW8	HW8 Pro
ספק כוח, מתח הכניסה	100 – 240 VAC, 50/60 Hz	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
ספק כוח, מתח המוצא	28.8 VDC	28.8 VDC
הספק	220 W	300 W
סוללה	2500 mAh	3000 mAh
נפח מיכל מים נקיים	0.45 Liter	0.45 Liter
נפח מיכל מים מלוכלכים	0.35 Liter	0.35 Liter
משך טעינה	5 שעות	5 שעות

ד

תרשים חשמלי

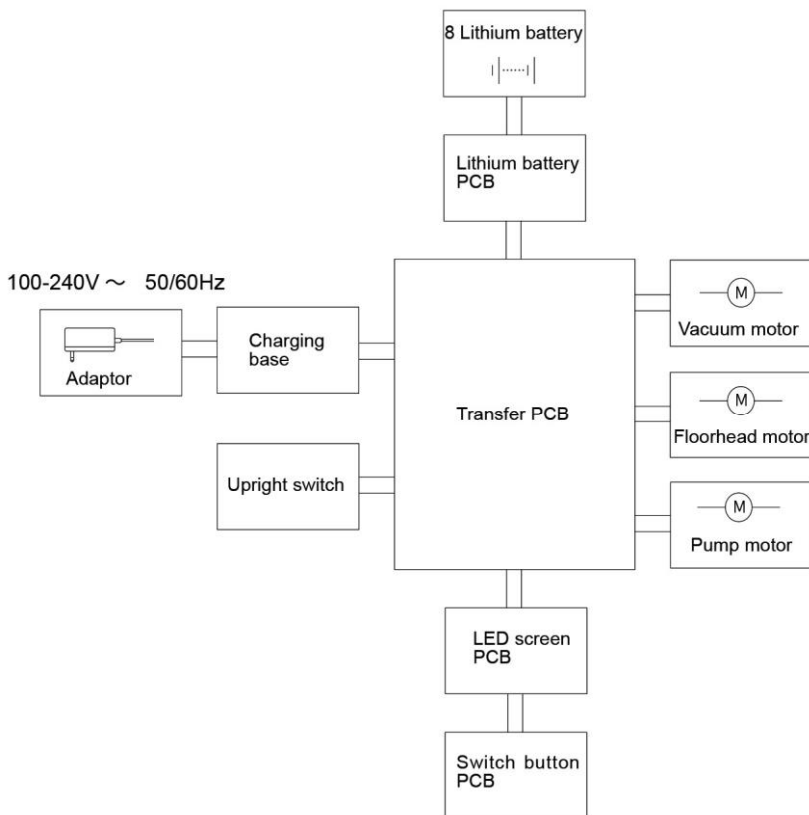

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידיהם:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 פקס': 03-9625902.
- **"המוצר"** - מוצר JIMMY, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
- **"לקוח"** - מי שמחזיק כדון במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
- **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
- **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
- **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות המטען והסוללה שבערכה, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות"). יחד עם זאת, לנרשמים בלבד במקום הייעודי באתר האינטרנט של רונלייט (www.ronlight.co.il) תינתן שנת אחריות נוספת (תוספת שנת הרחבת האחריות לא תחול על סוללת המכשיר).
2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדיון, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.
7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.

8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.
9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.
10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:
- (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
 - (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
 - (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
 - (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמו, בניסיונות שאינם נובעות מהפרת חוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
 - (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.
11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.
12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.
13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.
14. משוקק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: _____
שם הדגם: _____ מספר סידורי: _____
שנת ייצור: _____ תאריך הרכישה: _____/_____/_____
פרטי החנות המוכרת: _____
חתימת תחנת השירות/המכירה: _____
חתימת נציג (והותמת): _____

הוראות בטיחות לשימוש במכשיר ובמטען

1. מנע/י חדירת מים או לחות.
2. המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
3. הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת וכיוצ"ב.
4. הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5. מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.
6. חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
7. נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.
8. ודא/י שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו ו/או יתקלו בו.
9. לעולם אין להחליף את המטען בכזה שאינו מקורי! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
10. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
11. המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות וכיוצ"ב.
12. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13. אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב
3. אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.