



DEEBOT X5 PRO OMNI

מדריך למשתמש ותעודת אחריות

קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש הראשון במכשיר, ושמרו לצורך עיון עתידי.

הוראות בטיחות

קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש הראשון במכשיר זה.

אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פציעה חמורה. שמרו את ההוראות לעיון נוסף.

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
2. המכשיר אינו משחק. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
3. אין להרשות לילדים לטפל ולנקות את המכשיר אלא אם הדבר מבוצע תחת השגחה של אדם בוגר.
4. לפני השימוש במכשיר, הרחיקו מהרצפה של אזור הניקוי כבלי חשמל וחפצים קטנים העלולים להסתבך במכשיר. הכניסו את שולי השטיח מתחת לשטיח, והרימו מהרצפה פריטים כגון וילונות ומפות שולחן.
5. אם באזור הניקוי קיימת מדרגה/מדרגות לירידה, הפעילו את המכשיר בצורה בה הוא יכול לזהות את המדרגה מבלי ליפול עליה. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע את נפילת המכשיר. וודאו כי המחסום אינו מהווה מכשול למעידה.
6. השתמשו במכשיר רק על פי ההוראות במדריך זה.
7. יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים ו/או הנמכרים על ידי רונליט.
8. לפני החיבור לחשמל, יש לוודא כי עמדת הטעינה מתאימה למתח החשמל בביתכם.
9. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, ולא בשימוש מסחרי או תעשייתי.
10. השתמשו רק בסוללה הנטענת המקורית ובתחנת העגינה OMNI אשר סופקו עם המכשיר. אסור להשתמש בסוללות לא נטענות. למידע אודות הסוללה, ראו במפרט בהמשך.
11. אין להשתמש במכשיר כאשר מיכל האבק ו/או המסננים אינם מותקנים במקומם.
12. אין להפעיל את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שביירים.
13. אין להשתמש במכשיר ו/או לאחסנו במקום בו קיימת טמפרטורה סביבתית קיצונית, מתחת 5°C או מעל 40°C .
14. הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי המכשיר ומחלקים נעים.
15. אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוקות או ילד קטנים.
16. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או על משטחים עם מים עומדים.
17. אל תאפשרו למכשיר לשאוב חפצים גדולים כמו אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט אשר עלול לגרום לסתימת המכשיר.
18. אין לשאוב במכשיר חומרים דליקים ו/או נפיצים כמו בנזין, טונר למדפסת וכו', או להשתמש במכשיר ליד חומרים מסוג זה.
19. אין לשאוב במכשיר חומרים בוערים כמו סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר העלול לגרום לשריפה.
20. אין להכניס חפצים לתוך פתח השאיבה של המכשיר.
21. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח השאיבה חסום.
22. נקו את פתח השאיבה מאבק, מוך, שיער או כל דבר אשר עלול להפחית את זרימת האוויר.
23. היזהרו לא לפגוע בכבל החשמל. אין לגרור את המכשיר או לשאת אותו כאשר מחזיקים בכבל החשמל. אין למשוך את כבל החשמל סביב קצוות או פינות חדות. אל תעבירו את המכשיר מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
24. אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק. את כבל החשמל הפגום יש להביא לבדיקה במעבדת השירות ו/או להחליפו בכבל חשמל מקורי חדש ותקין.
25. אין להשתמש במכשיר ו/או בתחנת העגינה כאשר כבל החשמל ו/או שקע החשמל פגומים, או כאשר הם אינם פועלים בצורה תקינה, ו/או כאשר הם

נפלו, ניזוקו, הושארו בחוץ, נרטבו או באו במגע עם מים. כדי למנוע סכנה, יש להביא את המכשיר לבדיקה/תיקון במעבדת שירות מוסמכת.

26. כבו את המכשיר לפני כל התחלת ניקוי ו/או טיפול במכשיר.

27. נתקו את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי ו/או טיפול של תחנת העגינה.

28. הסירו את המכשיר מתחנת העגינה, וכבו את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הוצאת הסוללה מהמכשיר לפני סילוק המכשיר.

29. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר ממנו את הסוללה ולהביאה למקום איסוף של סוללות משומשות, בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.

30. אין להשליך את הסוללה המשומשת ו/או את המכשיר וחלקיו לפח של אשפה רגילה, אלא להביאם לנקודת איסוף למכשירים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.

31. אין להשליך את המכשיר ו/או את הסוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ ולגרור לשריפה.

32. כאשר אינכם משתמשים בתחנת העגינה במשך תקופה ארוכה, יש לנתק אותה מהחשמל.

33. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות במדריך הוראות זה. ECOVACS ROBOTICS לא יכולה לשאת באחריות ו/או להיות אחראית לכל נזק או פציעה אשר נגרמו משימוש לא נכון במכשיר.

34. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים.

35. אם הרובוט לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כבו אותו ונתקו את תחנת העגינה מהחשמל.

36. אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, השתמשו אך ורק בספק הכוח הניתן להסרה אשר מסופק עם המכשיר.

37. תיקון המכשיר צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.

38. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.

39. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך מתאים.

40. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

41. יש להטעין רק עם העמדה המסופקת עם המכשיר.

42. הרובוט אינו עמיד למים. אין לרסס או לשפוך עליו נוזלים. כאשר נשפך על הרובוט נוזל, נדרש לייבש אותו באופן מיידי.

סוללת המכשיר מתאימה לעמדת הטעינה CH2413 עם מקסימום 8 תאים, במתח מקסימלי של 14.4V DC, עם דירוג קיבולת של 5,900mAh. יש להסיר את הסוללה לפני השלכת המוצר, ולמסור אותה למרכז מחזור, בהתאם לתקנות ולהוראות החוק המקומיות.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים כאשר המכשיר נמצא בפעולה.

כדי להבטיח תיאום, לא מומלץ לבצע פעולות במרחק שהוא פחות ממרחק זה. האנטנה המשמשת עבור השידור צריכה להיות במרחק גדול יותר כדי למנוע שיבושים והפרעות עם כל אנטנה או משדר אחרים.

עדכון המכשיר

בדרך כלל, מכשירים מסוימים מתעדכנים באופן דו-חודשי, אך לא תמיד זה כך. חלק מהמכשירים, במיוחד אלה שנמכרו לפני מעל שלוש שנים, יעודכנו רק אם תימצא ותתוקן תקלה קריטי




סילוק נכון של מוצר זה

סימון זה מצוין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקרת, יש להביא מכשיר זה למחזור כדי לקדם שימוש חוזר במשאבים חומריים. אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף המקומיות או צרו קשר עם הקמעונאי שבו נרכש המוצר. את הסוללות המשמשות יש להביא אל נקודת איסוף לסוללות הנמצאת באזורכם. לפרטים יש לפנות לרשות המקומית.

מקרא סימנים

	שנאי בידוד בטיחותי חסין קצר חשמלי
	ספק כוח חשמלי
	לשימוש ביתי בלבד
	זרם ישר (DC)
	זרם חילופין (AC)
	זהירות! משטח חם
	מוצר זה עומד בתקנות האיחוד האירופי הקובעות סימון CE
	לפני הטעינה, נא לקרוא את הוראות.
	מוצר זה עומד בתקנות בריטניה הקובעות סימון UK
	קוטביות מוצא המטען
	נתיך אבטחה זעיר


תכולת הערכה



כבל חשמל



בסיס

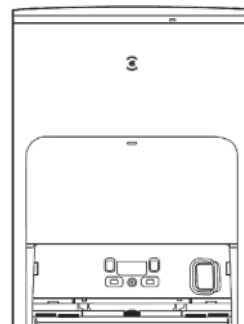


תחנת עגינה



רובוט



מדריך למשתמש ותעודת אחריות

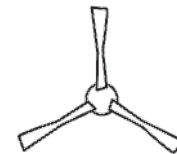

מברשת צד

הערה:

- האיורים וההדמיות להמחשה בלבד ועשויים להיראות שונה מהמוצר בפועל. מפרט המוצר והרכיבים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מקציפים בעת השימוש והפעלת המוצר, לרבות: חומרים מאכלים / חומצות / אקונומיקה / חומרי הברקה לרצפה. שימוש בחומרים אלו עשוי לגרום לנזק למוצר, לפגיעה בבני אדם, ואף לביטול האחריות על המוצר.

תרשים המוצר – הרובוט

הרובוט

לחצן על הרובוט
לחיצה קצרה: התחלה / השהייה
לחיצה ארוכה (3 שניות): חזרה לתחנת העגינה

מכסה עליון

חיישן TrueDetect 3D

מצלמת AIVI

חיישן התמצאות לייזר d-ToF

פגוש וחיישנים
למניעת התנגשות

מבט מלמטה

חיישנים למניעת נפילה

מברשת צד

חיישן זיהוי שטיח

לחצנים לשחרור
מברשת הרולר

גלגל אוניברסאלי

מברשת רולר ראשית

גלגלי הנעה

חיישנים למניעת נפילה

מברשות קרצוף

לחצן איפוס

לחצו לחיצה קצרה על לחצן האיפוס על מנת לחבר את הרובוט לאפליקציית ECOVACS HOME.
איפוס להגדרות ברירת המחדל: לחצו על לחצן האיפוס לחיצה ארוכה במשך 5 שניות. לאחר הישמע חיווי קולי, הגדרות הרובוט יאופסו לברירת המחדל.

לחצן הפעלה
"I" = פועל
"O" = כבוי

מגעי טעינה

פתח מילוי
מכל מים פנימי

מחונן סטטוס Wi-Fi /
לחצן איפוס

חיישן קצה

מכל איסוף אבק

פתח ממשק ריקון אבק

ידית מכל אבק

רשת מסנן

מסנן

לחצן שחרור

חיישנים


שם החיישן	תיאור פעולת החיישן
חיישן התמצאות לייזר d-ToF	באמצעות מד טווח לייזר של חיישן ההתמצאות, הרובוט יכול למדוד את הפרשי הזמן להשתקפות מהסביבה ובצורה זו למפות את האובייקטים הנמצאים מסביב בזמן שהרובוט נמצע בתנועה. הזיהוי עד למרחק של עד 10 מטרים.
חיישן TrueDetect 3D	החיישן פולט קרני אינפרא-אדום ומקבל את האור המוחזר ממכשולים שמולו. באמצעות שיטת המשולש הדומה למדידת המרחק בין הרובוט לסביבתו, הוא יכול לזהות ולהימנע ממכשולים קרובים. זיהוי של 0.8 מ'.
חיישנים למניעת נפילה	באמצעות חיישני אינפרא-אדום הממוקמים בחלקו התחתון של המכשיר, הרובוט מבצע מדידה וזיהוי של המרחק בין החלק התחתון של הרובוט לבין הרצפה. הרובוט לא יזוז קדימה כאשר יש לפניו מדרגות (לדוגמה: גובה רצפה לבנה גדול מ-55 מ"מ. גובה רצפה שחורה גדול מ-30 מ"מ) או שהמרחק המזוהה חורג מהמרחק המוגדר מראש, תוך הפעלת מערכת להגנה מנפילה (Anti-drop).
חיישן לזיהוי שטחים	באמצעות ההבדל באנרגיה של אות ההד האולטרה-קולי של משטחים שונים, הרובוט DEEBOT יכול לזהות את חומרי הרצפה ולהתאים את צורת הניקוי באופן אוטומטי.
חיישן למניעת התנגשות	כאשר האות המשודר נחסם על ידי מכשול, החיישן לא יצליח לקלוט את האותות. באמצעות עקרון זה, הרובוט ימנע ממנו להתנגש במחסמים.
חיישן קצה	באמצעות חיישן ToF למדידת מרחק, הרובוט מזהה את המרחק בינו לבין עצמים בצד הימני. כאשר יש קיר או מחסום בצד הימני, הרובוט יבצע ניקיון עד הקצה, כדי להימנע מאזורים ללא ניקיון תוך מניעת התנגשויות.
מצלמת AIVI	באמצעות איסוף תמונות הסביבה של המצלמה המלאכותית, היא יכולה לבצע הקלטות וידאו. דרך אינטראקציה עם המיקרופון, היא יכולה לממש שיחה קולית מרחוק. זווית ראייה: אנכית 109.29°, אופקית 155.7°.
מיקרופון	הקול האנושי באוויר גורם לרטט הדיאפרגמה, להקלטה ולהבחנה. ניתן בצורה זו לבקש מהרובוט DEEBOT להשלים את העבודה שהוקצתה על ידי בקרה קולית. ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות קול ממרחק של עד 5 מטרים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי מקציפים בעת השימוש והפעלת המוצד, לרבות: חומרים מאכלים / חומצות / אקונומיקה / חומרי הברקה לרצפה. שימוש בחומרים אלו עשוי לגרום לנזק למוצר, לפגיעה בבני אדם, ואף לביטול האחריות על המוצר.

לפני התחלת הניקיון



במהלך השימוש הראשון, וודאו שכל דלתות החדרים פתוחות כדי לאפשר לרובוט למפות את כל הבית בהצלחה.

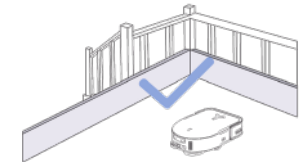

ייתכן ויהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה של מדרגה עליונה במדרגות יורדות, כדי למנוע אפשרות נפילה של הרובוט.



בשימוש הראשון, ודאו שכל דלתות החדרים פתוחות כדי לעזור לרובוט לחקור את הבית באופן מלא.



ודאו שהאזורים שעליהם לנקות מוארים היטב כדי שמצלמת AIVI תעבוד כראוי. הסירו חוטי חשמל וחפצים קטנים מהרצפה כדי להבטיח יעילות ניקיון.



הסירו חפצים מהרצפה, כולל כבלים, בדים ונעלי בית, וכדומה, כדי לשפר את יעילות הניקיון.



לפני הפעלת הרובוט על שטיח עם קצוות של חוטים חשופים, יש לקפל את הקצוות אל מתחת לשטיח.



אל תעמדו במעברים צרים, כגון מסדרונות, וודאו שאינכם חוסמים את חיישן ה-d-ToF.




נקו את מצלמת AIVI וחיישן המרחק TrueMapping באמצעות בד נקי, והימנעו משימוש בחומרי ניקוי או ספריי ניקוי.

התחלה מהירה

לפני השימוש, הסירו את כל חומרי האריזה מהמוצר.


התקנה

הישמע צליל נקישה מעיד על התקנה נכונה של המוצר.

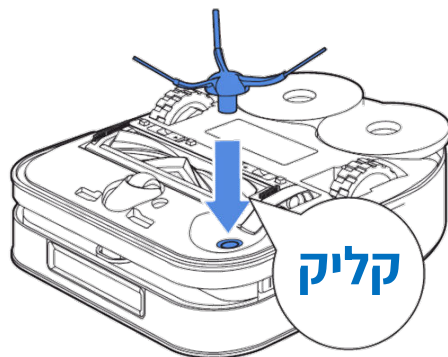


הורדת אפליקציית ECOVACS HOME

סרקו את קוד ה-QR מתחת למכסה העליון של הרובוט כדי להוריד את האפליקציה.

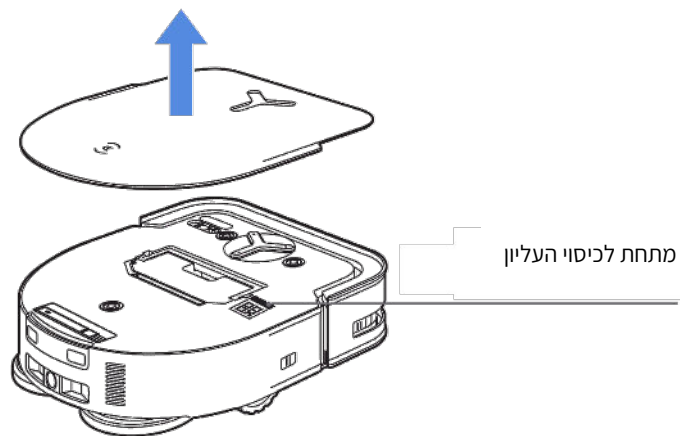

חפשו את האפליקציה ECOVACS HOME בחנויות האפליקציות.



השימוש באפליקציה

לפני שאתם מתחילים:

- הורידו את היישום אל הטלפון החכם שלכם.
- וודאו כי בטלפון החכם שלכם מופעל Wi-Fi.
- הנתב האלחוטי שלכם מופעל בתחום תקשורת 2.4GHz.
- לחצו על לחצן הרשת ברובוט וודאו שמחונן ה-Wi-Fi ברובוט מהבהב בקצב איטי.



מחונן Wi-Fi

מנותק מרשת ה-Wi-Fi	הבהוב איטי בצבע לבן	
מחובר לרשת ה-Wi-Fi	תאורה לבנה קבועה	

חיבור Wi-Fi

לפני הגדרת ה-Wi-Fi, ודאו כי הרובוט, הטלפון הנייד ורשת ה-Wi-Fi עומדים בדרישות הבאות:

הדרישות מהרובוט ומהטלפון הנייד:

- הרובוט טעון במלואו ומופעל.
- מחונן Wi-Fi ברובוט מהבהב באיטיות.
- כבו את הנתונים הסלולאריים של הטלפון הנייד (תוכלו להפעילם מחדש לאחר סיום ההגדרה).

הדרישות מרשת Wi-Fi:

- הרשת פועלת בתחום תקשורת 2.4GHz.
- הנתב שלכם תומך ב-b/g/n 802.11 ובפרוטוקול IPv4.
- אל תשתמשו ב-VPN (רשת וירטואלית פרטית) או בשרת Proxy.
- אין להשתמש ברשת נסתרת.
- WAP ו-WPN2 באמצעות הצפנה PSK, TKIP, AES/CCMP.
- אין תמיכה בפרוטוקול WEP EAP (אימות ארגוני)
- השתמשו בערוצי Wi-Fi 1-13.
- אם אתם משתמשים בהתקן הרחבה / שחזור רשת, שם הרשת (SSID) והסיסמה צריכים להיות זהים לאלו של הרשת הראשית.


לאחר החיבור ל-Wi-Fi, אם אין תקשורת בתוך 10 דקות הרובוט יעבור למצב המתנה.

לידיעתכם, מימוש פונקציות חכמות כגון הפעלה מרחוק, אינטראקציה קולית, הגדרות תצוגה ושלטייה במפות דו/תלת-ממדיות, וניקוי מותאם אישית (בהתאם למוצרים שונים), מחייב את המשתמש להוריד ולהשתמש ביישום ECOVACS HOME App, המתעדכן כל הזמן.

חלק מהתכונות ביישום מחייב הסכמה מראש של המשתמש למדיניות הפרטיות ולהסכם השימוש ביישום. ללא הסכמה למדיניות הפרטיות ולהסכם המשתמש, לא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהתכונות החכמות וניתן להשתמש בתכונות בסיסיות של היישום להפעלה ידנית.


סעינת הרובוט

1. חיבור תחנת העגינה לחשמל

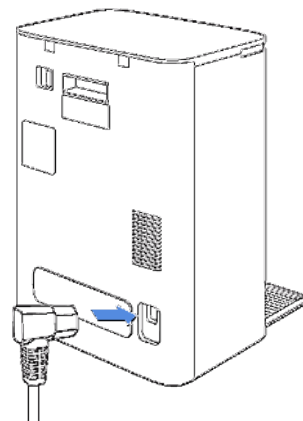

2. הצבת תחנת העגינה


ודאו שתחנת העגינה מוצבת באזור נקי וללא הפרעות, בדגש על חפצים מחזירי אור כגון חלונות גדולים או מראות רצפה. יש למקם את תחנת העגינה צמוד לקיר על רצפה ישרה (לא שטיח). יש לשמור על מרווח של 0.5 מטר לפחות מכל צד, ומרווח של 0.8 מטר לפחות בחזית התחנה.

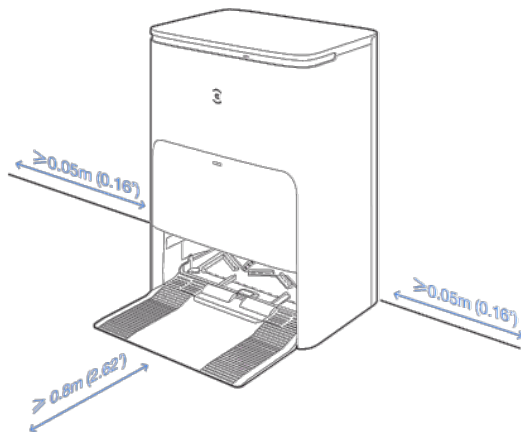

הערות:

- במידה וקיימים חפצים מחזירי אור, לרבות מראות סביב תחנת העגינה – יש לכסות את תחתית 14 הסנטימטרים התחתונים של אותו החפץ/מראה.
- אין להציב את התחנה תחת שמש ישירה.
- מומלץ למקם את התחנה על רצפה ישרה כדי להנות ממיטב היכולות של הרובוט וללא הפרעות.
- מקמו את התחנה באזור עם עוצמה חזקה של קליטת רשת Wi-Fi.

3. מילוי מים נקיים

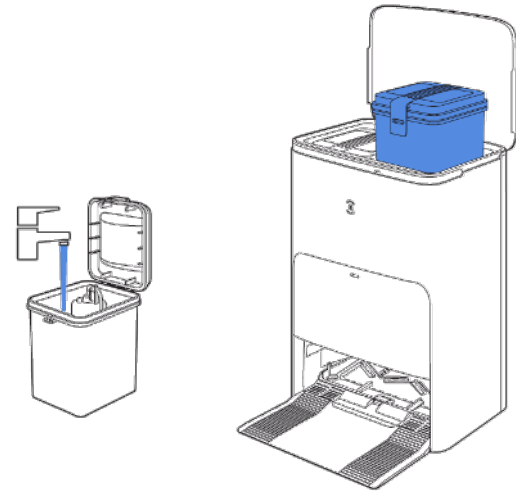


הערות:

- מומלץ להשתמש בתמיסת הניקוי המקורית של ECOVACS (לרכישה בנפרד).
- שימוש בתמיסות ניקוי אחרות עלול לגרום לרובוט להחליק, או אף לנזק חמור למשאבות ולמערכות המים, חסימת צינורות ועוד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מקציפים, לרבות אקונומיקה.

אין להשתמש בחומרי ניקוי מקציפים בעת השימוש והפעלת המוצר, לרבות: חומרים מאכלים / חומצות / אקונומיקה / חומרי הברקה לרצפה. שימוש בחומרים אלו עשוי לגרום לנזק למוצר, לפגיעה בבני אדם, ואף לביטול האחריות על המוצר.

4. הפעלת הרובוט

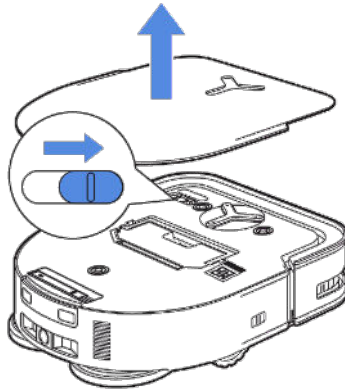


"י" = פועל, "0" = כבוי

- הרובוט יכול להיטען רק כשמתג ההפעלה במצב פועל.
- כשהרובוט אינו בעבודה, מומלץ להשאירו פועל ובטעינה בתחנת העגינה.

5. טעינת הרובוט

ודאו שהתחנה מחוברת למקור חשמל.
השתמשו באפליקציית ECOVACS HOME או בפקודת קול כדי לקרוא לרובוט לחזור לתחנה ולהטעין אותו.

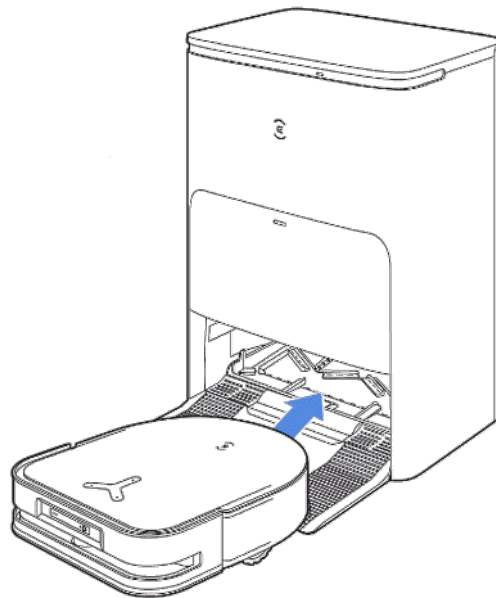


6. הפעלת הרובוט

יצירת מפה:

הפעילו את הרובוט ליצירת מפה באמצעות אפליקציית ECOVACS HOME או באמצעות הפעלה קולית. בעת יצירת מפה לראשונה, אנא לוו את הרובוט כדי לעזור להתגבר על כמה בעיות קטנות. במהלך המיפוי, הרובוט יחקור את סביבת הבית באופן אוטומטי. נתיב החקירה עשוי להיות שונה מנתיב הניקיון. תוכלו להגדיר גבול וירטואלי באמצעות האפליקציה: מפה >> גבול וירטואלי.

התחלת ניקיון:

בעת שטיפה, הרובוט מזהה את סוג הרצפה. הרובוט מסוגל להרים את המטליות באופן אוטומטי כאשר הוא נוסע על שטיח. אין להשתמש ברובוט על שטיחים עם קצוות ארוכים או שטיחים עם סיבים ארוכים מ-10 מ"מ. מומלץ לקפל קצוות שטיחים ארוכים מ-10 מ"מ במהלך תהליך הניקיון, או להגדיר את אזור השטיח כאזור שאין להיכנס אליו על ידי הגדרת גבול וירטואלי באפליקציית ECOVACS HOME.
לפני הניקיון הראשון, אנא ודאו שהרובוט נמצא בתחנת העגינה וטעון במלואו. לחצו על לחצן ההפעלה על גבי הרובוט כדי להתחיל. ניתן גם להשתמש באפליקציית ECOVACS HOME או בפקודת קול של YIKO כדי להפעיל את הרובוט.

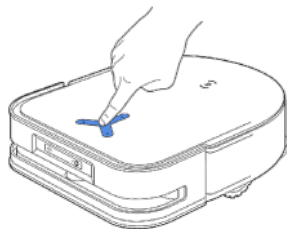


הערות:

- אל תסירו בתדירות גבוהה את המטליות הניתנות לשטיפה.
- אל תשתמשו בסמרטוט או בכל חפץ אחר כדי לגרד את צלחות המטליות.
- כאשר האפליקציה ECOVACS HOME מציינת שיש להחליף את המטליות, אנא החליפו אותן בזמן. לרכישת אביזרים, בקרו באתר www.ronlight.co.il.

- מומלץ שהרובוט יתחיל את הניקיון מהתחנה. אל תזיזו את התחנה במהלך הניקיון.


השהיית הפעלה

לחצו על לחצן ההפעלה הממוקם על הרובוט כדי להשהות את השאיבה. ניתן גם להשתמש באפליקציית ECOVACS HOME או בפקודת קול של סאוז כדי להשהות את הרובוט.

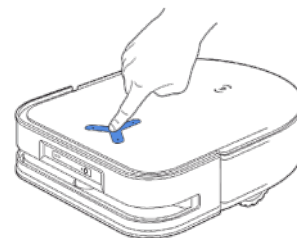


חזרה לתחנת העגינה

השתמשו באפליקציית ECOVACS HOME או בפקודת קול כדי לקרוא לרובוט לחזור לתחנה ולהטעין אותו. לחיצה ארוכה על הכפתור במשך 3 שניות על הרובוט גם יכולה לקרוא לו לחזור.

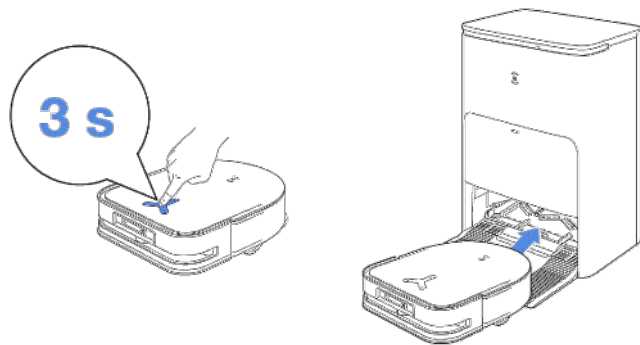


המשכת ההפעלה

מחוון התאורה יכבה לאחר שהרובוט יהיה מושהה לכמה דקות. לחצו על לחצן ההפעלה על גבי הרובוט כדי להעירו. לאחר שהרובוט עצר את פעילותו מעל שעה, הוא עשוי להיכנס למצב המתנה.

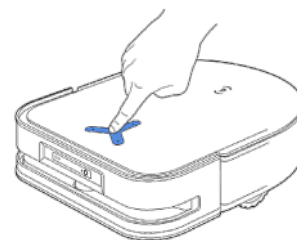


מצב שינה עמוקה

הרובוט ייכנס למצב שינה עמוק כדי להגן על הסוללה אם הוא נשאר מחוץ לתחנה למשך כ-5 שעות. כדי להעיר את הרובוט, נא לכבות ולהדליק אותו.

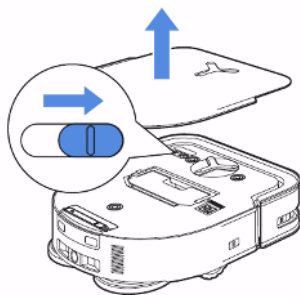

תחנת עגינה

כאשר הרובוט נמצא בתחנה, לחיצה קצרה על לחצן התחנה תתחיל או תשהה את הפעולה. לחיצה ארוכה מבצעת ניקוי עצמי של התחנה.

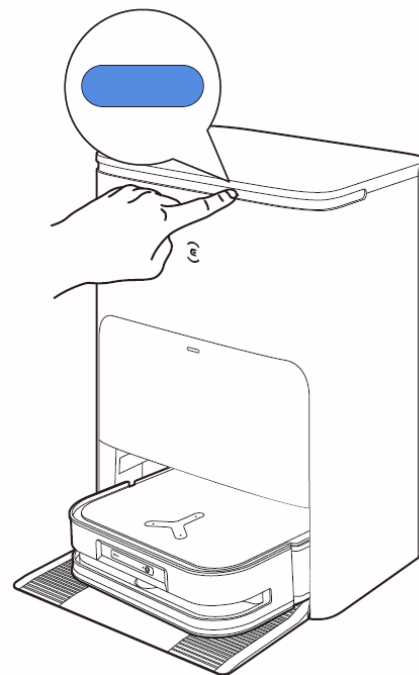

ניקיון ותחזוקה

כדי להינות מחווית ניקיון מלאה והפעלה תקינה של המוצר, נא בצעו את פעולות הטיפול/תחזוקה והחלפת חלקים בהתאם למפורט בטבלה.

החלק ברובוט	תדירות טיפול/תחזוקה	תדירות החלפת חלקים
מטלית ניקוי רחיצות	/	כל 1-2 חודשים
שקית אבק בתחנת העגינה	/	כל 2-3 חודשים
מברשת צד ברובוט	פעם בשבועיים	כל 3-6 חודשים
מברשת ראשית ברובוט	פעם בחודש	כל 6-12 חודשים
מסנן ספוג/מסנן עדין (HEPA) ביחידת הרובוט	פעם בשבוע	כל 3-6 חודשים
חיישן TrueMapping Distance (מרחק) גלגל אוניברסאלי חיישני מדרגה (נגד נפילה) פגוש (באמפר) מגעי טעינה ברובוט ובתחנת העגינה מצלמת AIVI חיישן LiDAR	פעם בחודש	--
אגן ניקוז בתחנת העגינה	פעם בשבועיים	--
מכל מים נקיים	פעם ב 3 חודשים	--
מכל מים מלוכלכים	לאחר כל שטיפה	--
תא איסוף האבק ברובוט	פעם בשבוע	--
תחנת העגינה	פעם בשבוע	--

לפני התחלת הניקיון והטיפול במכשיר, כבו את הרובוט ונתקו את תחנה הניקוי / העגינה מהחשמל.
לרכישת חלקים מקוריים, בקרו באתר רונלייט: www.ronlight.co.il

פתרון תקלות

במקרה תקלה, אנא היעזרו במדריך זה לפני שאתם פונים למוקד השירות.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
1	הרובוט אינו מתחבר אל היישום (אפליקציה) ECOVACS HOME App.	הזנו נתונים שגויים של שם משתמש ו/או הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.	הזינו מחדש את הנתונים הנכונים של שם משתמש והסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		הרובוט נמצא מחוץ לטווח של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.	וודאו כי הרובוט נמצא בתוך אזור הכיסוי של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.
		הרובוט אינו במצב תצורה (קונפיגורציה).	וודאו כי כבל החשמל מחובר כראוי לתחנה. הרובוט מופעל. פתחו את המכסה ולחצו על לחצן RESET לאיפוס. הרובוט יעבור למצב תצורה לאחר ההכרזה על כך.
		התקנה לא נכונה של היישום.	הורידו והתקינו את היישום ECOVACS HOME App.
		רשת ה-Wi-Fi אינה מתאימה.	הרובוט אינו תומך ברשת Wi-Fi של 5 GHz. וודאו כי רשת Wi-Fi שלכם פועלת בתחום 2.4 GHz או בתחומים מעורבים 2.4/5 GHz.
2	המפה נעלמה.	המפה עלולה להיעלם במידה ומזיזים את הרובוט בעת הניקוי.	העבירו את הרובוט לקדמת תחנת העגינה כדי לאחזר את המפה. מצאו את המפה המשוחררת ב-Map Management (ניהול מפה) והקישו על "Use This Map" כדי לאחזר את המפה. אם בעיה זו נמשכת לאחר ניסיון הפתרונות שלעיל, אנא הפעילו מחדש את המיפוי.
3	לא ניתן ליצור ביישום מפת רהיטים.	הרובוט לא מתחיל לנקות מתחנת העגינה.	הרובוט חייב להתחיל מתחנת העגינה.
		הזזת הרובוט במהלך הניקוי.	אין להזיז את הרובוט במהלך הניקוי.
		הניקוי האוטומטי לא הושלם.	וודאו כי הרובוט חוזר באופן אוטומטי לתחנת העגינה בסיום הניקוי.
4	מברשת הצד נופלת ממקומה במהלך הניקוי.	מברשת הצד אינה מותקנת כהלכה.	ודא כי מברשת הצד נצמדת למקומה היטב בעת ההתקנה.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
5	האות לא נמצא. אין אפשרות לחזור לתחנה.	התחנה ממוקמת בצורה לא נכונה.	מקמו את התחנה בצורה הנכונה כפי שמתואר בסעיף טעינת הרובוט.
		התחנה מנותקת מהחשמל או הוזזה ידנית.	בדקו האם התחנה מחוברת לחשמל. אין להזיז את התחנה ממקומה באופן ידני.
		הרובוט לא התחיל לנקות מהתחנה.	מומלץ שברובוט יתחיל את הניקיון מהתחנה.
		נתיב החזרה לטעינה חסום. לדוגמה, הדלת של החדר בו נמצאת התחנה סגורה.	וודאו כי נתיב החזרה לתחנה/לטעינה פתוח.
6	הרובוט חזר לתחנת העגינה לפני שהוא סיים לנקות.	החדר/הבית מאוד גדול והרובוט צריך לחזור לטעינה.	אנא הפעילו בישום Continuous Cleaning (ניקוי מתמשך). לפרטים נוספים, אנא עקבו אחר ההוראות ביישום.
		הרובוט אינו מסוגל להגיע לאזורים מסוימים החסומים על ידי רהיטים או מחסומים.	סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי הנחת רהיטים וחפצים קטנים במקומם המתאים.
		הרובוט כבוי.	הדליקו את הרובוט.
7	הרובוט אינו נטען	הרובוט לא התחבר לתחנת הטעינה.	וודאו כי מגעי הטעינה של הרובוט התחברו אל מגעי הטעינה (הפינים) בתחנת העגינה ולחצן ההפעלה מהבהב. וודאו כי מגעי הטעינה של הרובוט והתחנה נקיים. יש לנקות אותם כמוסבר בפרק התחזוקה.
		כבל החשמל אינו מחובר לתחנה.	וודאו כי כבל החשמל מחובר כראוי לתחנה.
		מברשות צד ומברשת ראשית סבוכים. מכל האבק והמסנן חסומים.	מומלץ לנקות את הרובוט וחלקיו, מברשת צד ומברשת ראשית, את מכל האבק והמסנן באופן קבוע. כמתואר בפרק ניקיון ותחזוקה.
8	הרובוט רועש מאוד במהלך הניקוי	הרובוט נמצא במצב Max (מקסימאלי).	עברו למצב Standard (רגיל).
		הרובוט הסתבך עם משהו על הרצפה (חוטי חשמל, יולנות, שולי שטיח וכו').	הרובוט ינסה להשתחרר בדרכים שונות. אם הוא לא מצליח, הסירו ידנית את המכשולים והפעילו את הרובוט מחדש.
		הרובוט נתקע מתחת לרהיט שגובהו כגובה הרובוט.	הניחו מחסום פיזי או הגדירו גבול וירטואלי באמצעות היישום, כדי למנוע מהרובוט את הגישה.
9	הרובוט נתקע בזמן העבודה ונעצר		

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
10	במהלך הניקוי, הרובוט סוטה מהמסלול, פונה למקום אחר, מדלג על אזור, חוזר על הניקוי וכדומה. (באזורים גדולים, הניקוי עשוי להיות מחולק למקטעים עם פעולה לא רציפה במעבר בין המקטעים).	חפצים כגון כבלים, נעלי בית וכו' המונחים על הרצפה משפיעים על הפעולה הרגילה של הרובוט.	נא לסדר את החדר ולאסוף את החפצים (חוטים, נעלי בית וחפצים אחרים) המונחים על הקרקע לפני התחלת הניקוי. אם קיימת חריגה כלשהי באזור, הרובוט יתקן את החריגה בעצמו. יש להימנע ולהפריע לפעולת הרובוט (כמו על ידי הזזת הרובוט או חסימת המסלול).
		יתכן שגלגלי ההנעה של הרובוט מחליקים על הרצפה כאשר הרובוט מנסה לעבור מעל מדרגה, סף דלת או מוטות של דלתות, אשר משפיעים על המיפוי של הבית.	מומלץ לסגור את הדלת של אזור הכולל פריטים כגון אלה, ולנקות את האזור בנפרד. לאחר הניקוי, יחזור הרובוט למיקום ההתחלה. צורה זו בטוחה לשימוש.
		הרובוט עובד על רצפה מלוטשת (שעווה) ו/או חלקה. כתוצאה מכך יש חיכוך נמוך בין גלגלי ההנעה של הרובוט והמשטח.	וודאו כי השעווה (וקס) של הרצפה יבשה לחלוטין לפני שהרובוט מתחיל לנקות.
		הרובוט אינו מסוגל להגיע לאזורים מסוימים חסומים ו/או שאינם ניתנים לניקוי.	סדרו את האזור כדי להבטיח שהרובוט יוכל לפעול בו ללא הפרעה.
		חישון מיפוי (TrueMapping Distance) חסום/מלוכלך.	הסירו את החסימה/הלכלוך מהחישון.
11	השהייה בהפעלה בשליטה מרחוק	עוצמת האות של רשת ה-Wi-Fi נמוכה. כתוצאה מכך התמונה איטית.	השתמשו ברובוט באזורים בהם עוצמת האות של רשת ה-Wi-Fi גבוהה.
12	תקלה בריקון מכל האבק	התחנה מזהה ירידה ביעילות הריקון.	החליפו את שקית האבק בהתאם לפרק תחזוקה, וסגרו את תא איסוף האבק. אם שקית האבק אינה מלאה כאשר תתבקשו ביישום להחליפה, ניתן להחזיר אותה אל מקומה.
		פתח הריקון של מכל האבק חסום על ידי גופים זרים	הוציאו את מכל האבק מהמכשיר ונקו/הסירו את הגופים הזרים מפתח הריקון.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
13	לאחר החזרה לתחנה, הרובוט אינו מרוקן את מכל האבק.	תא איסוף האבק אינו סגור.	נא לסגור את תא איסוף האבק.
		שקית האבק אינה מותקנת בתחנה.	התקינו את שקית האבק וסגרו את תא איסוף האבק.
		העברה ידנית של הרובוט חזרה לתחנה עשויה שלא להפעיל את פעולת הריקון האוטומטי.	מומלץ לתת לרובוט לחזור לתחנה באופן עצמאי. אין להזיז אותו ידנית אל התחנה.
		הרובוט יחזור אוטומטית לתחנה במצב Video Manager (מנהל הסרטונים).	הרובוט לא יבצע משימת ניקוי וירוקן את האבק במצב Video Manager (מנהל הסרטונים). זוהי תופעה רגילה. אין לחשוש להמשיך ולהשתמש במכשיר.
		במצב Do Not Disturb (נא לא להפריע), הרובוט לא ירוקן את מכל האבק לאחר החזרה אל התחנה.	בטלו מצב Do Not Disturb (נא לא להפריע), ביישום ECOVACS HOME App או הפעילו ידנית ריקון אבק.
		התחנה מזדה ירידה ביעילות הריקון.	החליפו את שקית האבק בהתאם לפרק תחזוקה, וסגרו את תא איסוף האבק. אם שקית האבק אינה מלאה כאשר תתבקשו ביישום ECOVACS HOME App להחליפה, ניתן להחזיר אותה אל מקומה.
14	החלק הפנימי של תא איסוף האבק מלוכלך	חלקיקים קטנים של אבק יכולים לגרום ללכלוך בחלקו הפנימי של תא איסוף האבק מתוך שקית האבק.	נקו את כל חלקו הפנימי/כל תא האבק מהלכלוך.
		שקית האבק קרועה.	בדקו ובמידת הצורך החליפו את השקית.
15	אבק דולף במהלך הניקוי.	פתח השאיבה של מכל האבק חסום.	הוציאו את מכל האבק, בדקו והסירו את החסימה.
16	תושבת מטלית הניקוי לא יכולה להסתובב.	תושבת מטלית הניקוי חסומה על ידי חפץ זר.	הסירו את החסימה.
17	גלגלי ההנעה חסומים.	גלגלי ההנעה חסומים על ידי עצמים זרים.	נסו לסובב ידנית את הגלגלים המניעים תוך הפעלת לחץ קל, כדי לבדוק אם יש חפץ זר שתקוע או לכלוכך המלוכך על הגלגלים. אם יש חפץ זר ו/או לכלוך כלשהו, נא לנקות / להסיר. בדקו את ניקיון הגלגלים באופן שיטתי. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו למוקד השירות.

מס' התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
18	הרובוט רחוק מדי מהתחנה.	אם הרובוט נמצא מעבר למרחק הרגיל, ניתן להשתמש ביישום ECOVACS HOME App להפעלת הרובוט.
	הרובוט והתחנה אינם מתואמים.	נתקו את התחנה מהחשמל, המתו 10 שניות וחברו מחדש. כבו את הרובוט ולאחר מכן הדליקו מחדש. הכניסו באופן ידני את הרובוט אל תוך התחנה. וודאו כי יש חיבור בין מגעי הטעינה של הרובוט והתחנה. לאחר מכן, הרובוט יתחיל בתהליך טעינה ותאום שבסופו תושמע הכרזה קולית לביצוע מוצלח.
19	מכל המים המלוכלכים אינו מותקן כהלכה.	הקישו על מכל המים המלוכלכים כלפי מטה כדי לוודא שהמכל מותקן כהלכה. ודאו שגומיית מכל המים המלוכלכים מותקנת כהלכה. כל פגיעה באטימת המכל עשויה לגרום לבעיה בשאיבת המים.
	פקקי האיטום במכל המים המלוכלכים אינם מותקנים כראוי.	הקפידו לבדוק שפקקי האיטום מותקנים כהלכה.
	יציאת הניקוז של אגן הניקוז חסומה בגוף זר.	בדקו את פתח הניקוז והסירו לכלוך וגופים זרים.
	הפתרונות הנ"ל לא עזרו וההכרזה מושמעת שוב.	נתק את התחנה מהחשמל וחברו מחדש. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו למוקד השירות.

אין להשתמש בחומרי ניקוי מקציפים בעת השימוש והפעלת המוצר, לרבות: חומרים מאכלים / חומצות / אקונומיקה / חומרי הברקה לרצפה. שימוש בחומרים אלו עשוי לגרום לנזק למוצר, לפגיעה בבני אדם, ואף לביטול האחריות על המוצר.

מפרט טכני

דגם הרובוט	DDX39
מתח כניסה מדורג	20V === 2A
זמן טעינה	בסביבות 5 שעות
דגם תחנת עגינה	CH2413
מתח כניסה מדורג	220-240C ~ 50-60Hz
דירוג כניסת מתח (טעינה)	0.5A
הספק (ריקון)	1000W
הספק (שטיפה במים חמים)	1650W
טווח תדר הפעלה	2400-2483.5MHz
ההספק המרבי האיזוטרופי הקרינתי	Bluetooth LE: 7dBm
	2.4GHz Wi-Fi: 18dBm

מתח הספק הרשת האלחוטית Wi-Fi עומד על פחות מ-100mW.

הערה: המפרט הטכני עשוי להשתנות בהתאם לדגם ולאזור השירות, ולטובת שיפור המוצר. למידע נוסף, בקרו באתר רונלייט בכתובת www.ronlight.co.il.

הוראות בטיחות נוספות

הוראות בטיחות לשימוש במטען

1. מנעו חדירת מים או לחות.
2. יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
3. הימנעו מהתזת נוזלים על המטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
4. הרחיקו מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה לרדיאטור, תנור, השארת השעון במקום החשוף לשמש וכו'.
5. הרחיקו ממקורות אש כגון: נרות דולקים, סיגריות, סיגרים, להבות גליות וכו'.
6. מנעו נפילת עצמים על המטען.
7. חברו את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
8. בעת ניתוק המטען מהחשמל אין למשוך את כבל המטען, אלא למשוך את המטען עצמו מהשקע.
9. ודאו שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו או יתקלו בו.
10. לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
11. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
12. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
13. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

הוראות אזהרה לתחנת העגינה

1. אין להפעיל באזורים עם לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה.
2. לפני השימוש יש לעיין במדריך למשתמש המצורף למוצר.
3. אין לנסות לפרק לבד את המוצר.
4. יש למקם את העמדה על רצפה ישרה ובניצב לקיר.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אם במכשיר אינו בשימוש יש לטעון את הסוללה על 3 חודשיים.
3. שים לב הסוללה הינה סוללה נטענת.
4. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: מקור אש, תנור, אור שמש וכו'.
5. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.
6. אין לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוהה. לא לשרוף את הסוללה. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה.
7. הסוללה עלולה להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.
8. יש לטעון את הסוללה בטמפרטורת סביבה שנעה בין 0 ל- 40 מעלות צלזיוס.
9. אין לפרק, למחוץ או לנקר את הסוללה וכן אסור להשליכה לאש.
10. במידה וזוהתה פגיעה בסוללה יש להפסיק מיידי את השימוש בה.
11. אין לחשוף את הסוללה לאזורים חמים מאוד.
12. אין להשתמש בסוללה שנרטבה ממים.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- "רונלייט" - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלט' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הלהב 11, חולון.
- "המוצר" - מוצר, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
- "לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
- "משווק מורשה" - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
- "תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
- "נקודת המכירה" - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות").
2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדיון, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם

הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.
7. היה המוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.
8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.
9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.
10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכול לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:
 - (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
 - (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
 - (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
 - (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חויבה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;

(5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.

כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

שם הדגם:	סוג המוצר ותיאורו:
מספר סידורי:	
תאריך הרכישה:	שנת ייצור:
חתימת תחנת השירות/המכירה:	פרטי החנות המוכרת:
חתימת נציג (וחותמת):	



www.ronlight.co.il

כל הזכויות שמורות.

ט.ל.ח.